

Primen van de Black Berkey elementen

■ U moet uw filters primen voordat u het systeem installeert. Lees deze instructies zorgvuldig.

Meegeleverd in deze kit met een Berkey systeem:

1. Universele Prime rite primer
2. Ventilatieklep
3. Fluoride-elementadapter Prime rite (PF-2)
4. Flesjes rode voedingskleurstof x2



1

Bevestig de blauwe siliconen primer aan de kraan. Zorg ervoor dat het uiteinde van de primer zo hoog mogelijk aan het uiteinde van de kraan zit.



2

Duw de steel van het Black Berkey-element in de blauwe primer.




3

Houd een hand op het filter en open de kraan langzaam. Gebruik alleen koud water en laat ze niet vrij hangen.



4

Verhoog de waterstroom geleidelijk totdat u een matige stroom bereikt.

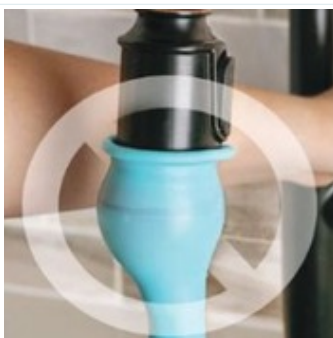

5

Als de blauwe primer opzwellt (als een ballon), verminder dan de waterdruk.



6

Laat het water lopen totdat het over het hele oppervlak begint te parelieren. Wacht ongeveer 1 minuut.

7. U bent nu klaar om uw Black Berkey-elementen te installeren.

✓ **Uw Black Berkey filters zijn geprimed en klaar voor installatie in uw Berkey-systeem.**